取扱説明書

DuraVision®
FDS1901

カラー液晶モニター

重要

ご使用前には必ずこの取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。この取扱説明書は大切に保管してください。

ユーザー登録のお願い

このたびは、当社製品をお買い求めいただき、誠にありがとうございます。
お買い上げいただきましたお客様へより充実したサポートをお届けするため、ユーザー登録をお願いいたします。

登録方法：当社の Web サイトからオンライン登録
次のアドレスにアクセスし、ご登録ください。

http://www.eizo.co.jp/registration/

EIZO®

絵表示について

本書および本体では以下の絵表示を使用しています。内容をよく理解してから本文をお読みください。

⚠警告

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性がある内容を示しています。

⚠注意

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性がある内容、および物的損害のみ発生する可能性がある内容を示しています。

	注意（警告を含む）を促すものです。たとえば は「感電注意」を示しています。
	禁止の行為を示すものです。たとえば は「分解禁止」を示しています。
	行為を強制したり指示するものです。たとえば は「アース線を接続すること」を示しています。

この装置は、クラス A 情報技術装置です。この装置を家庭環境で使用すると電波妨害を引き起こすことがあります。この場合には使用者が適切な対策を講ずるよう要求されることがあります。
また、製品の付属品 (ケーブル含む) や当社が指定するオプション品を使用しない場合、VCCI の技術基準に適合できない恐れがあります。

VCCI-A

本装置は、社団法人 電子情報技術産業協会の定めたパーソナルコンピュータの瞬時電圧低下対策規格を満足しております。しかし、規格の基準を上回る瞬時電圧低下に対しては、不都合が生じることがあります。

本装置は、高調波電流を抑制する日本工業規格 JIS C 61000-3-2 に適合しております。

営利目的、または公衆に視聴されることを目的として、画面の大きさを変える（例えば、送信されてくる映像の縦横比を変える）などの特殊機能を使用すると、著作権法で保護される著作権を侵害する恐れがあります。

Copyright © 2010 株式会社ナナオ　All rights reserved.

1.本書の著作権は株式会社ナナオに帰属します。本書の一部あるいは全部を株式会社ナナオからの事前の許諾を得ることなく転載することは固くお断りします。
2.本書の内容について、将来予告なしに変更することがあります。
3.本書の内容については、万全を期して作成しましたが、万一誤り、記載もれなどお気づきの点がありましたら、ご連絡ください。
4.本機の使用を理由とする損害、逸失利益等の請求につきましては、上記にかかわらず、いかなる責任も負いかねますので、あらかじめご了承ください。

Apple、Macintosh は Apple Inc. の登録商標です。
Windows、Windows Vista は米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。
VESA は Video Eloctronics Standards Association の米国およびその他の国における登録商標または商標です。
NEC は日本電気株式会社の登録商標です。PC-9801、PC-9821 は日本電気株式会社の商標です。
EIZO、EIZO ロゴ、DuraVision は株式会社ナナオの日本およびその他の国における登録商標です。
その他の各会社名、各製品名は、各社の商標または登録商標です。

⚠使用上の注意

重要

- ご使用前には、「使用上の注意」および本体の「警告表示」をよく読み、必ずお守りください。

【警告表示位置】

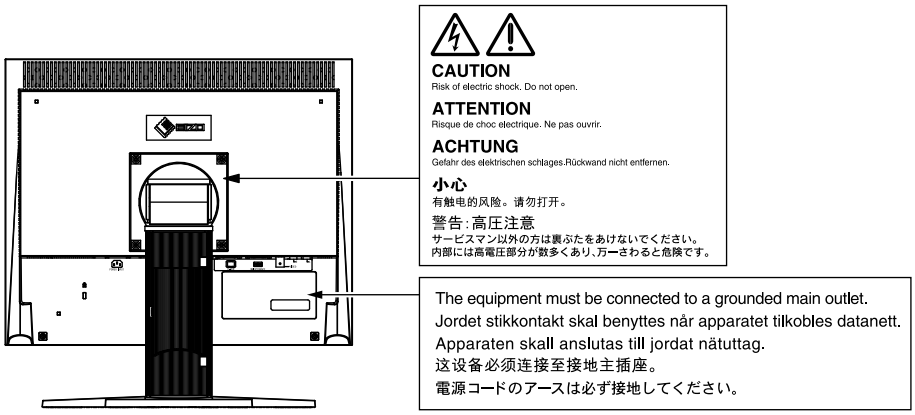

⚠警告

万一、異常現象（煙、異音、においなど）が発生した場合は、すぐに電源を切り、電源プラグを抜いて販売店またはエイゾーサポートに連絡する
そのまま使用すると火災や感電、故障の原因となります。

裏ぶたを開けない、製品を改造しない
この製品の内部には、高電圧や高温になる部分があり、感電、やけどの原因となります。また、改造は火災、感電の原因となります。

修理は販売店またはエイゾーサポートに依頼する
お客様による修理は火災や感電、故障の原因となりますので、絶対におやめください。

異物を入れない、液体を置かない
この製品の内部に金属、燃えやすい物や液体が入ると、火災や感電、故障の原因となります。
万一、この製品の内部に液体をこぼしたり、異物を落とした場合には、すぐに電源プラグを抜き、販売店またはエイゾーサポートにご連絡ください。

丈夫で安定した場所に置く
不安定な場所に置くと、落下することがあり、けがの原因となります。
万一、落とした場合は電源プラグを抜いて、販売店またはエイゾーサポートにご連絡ください。
そのまま使用すると火災、感電の原因となります。

次のような場所で使用しない
火災や感電、故障の原因となります。
- 屋外。車両・船舶などのような強い振動や衝撃を受ける場所への搭載。
- 湿気やほこりの多い場所。
- 水滴のかかる場所。浴室、水場など。
- 油煙や湯気が直接当たる場所や熱器具、加湿器の近く。
- 可燃性ガスのある環境。

⚠ 警告

プラスチック袋は子供の手の届かない場所に保管する
包装用のプラスチック袋をかぶったりすると窒息の原因となります。

付属の電源コードを 100VAC 電源に接続して使用する
付属の電源コードは日本国内 100VAC 専用品です。誤った接続をすると火災や感電の原因となります。

電源コードを抜くときは、プラグ部分を持つ
コード部分を引っ張るとコードが傷つき、火災、感電の原因となります。

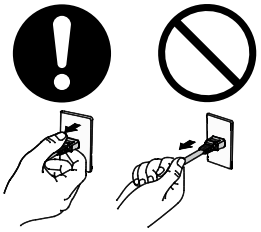

電源コンセントが二芯の場合、付属の二芯アダプタを使用し、安全（感電防止）および電磁界輻射低減のため、アースリード（緑）を必ず接地する
なお、アースリードは電源プラグをつなぐ前に接続し、電源プラグを抜いてから外してください。順序を守らないと感電の原因となります。
二芯アダプタのアースリード、および三芯プラグのアースが、コンセントの他の電極に接触しないようにしてください。

次のような誤った電源接続をしない
誤った接続は火災、感電、故障の原因となります。
- 取扱説明書で指定された電源電圧以外への接続。
- タコ足配線。

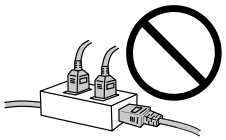

電源コードを傷つけない
電源コードに重いものをのせる、引っ張る、束ねて結ぶなどをしないでください。電源コードが破損（芯線の露出、断線など）し、火災や感電の原因となります。

雷が鳴り出したら、電源プラグやコードには触れない
感電の原因となります。

アーム（または他のスタンド）を使用する場合は、それらの取扱説明書の指示に従い、確実に設置する
確実に設置されていないと、外れたり、倒れたりしてけがや故障の原因となります。万一、落とした場合は電源プラグを抜いて、販売店またはエイゾーサポートにご連絡ください。そのまま使用すると火災、感電の原因となります。また、取り外したスタンドを再度取り付ける場合には必ず元のねじを使用し、確実に固定してください。

⚠ 警告

リモコン用電池の取り扱いに注意する

誤った使用は破裂や液漏れ、やけどの原因となります。

- 分解や加熱をしたり、濡らしたり、ショートさせたりしない。
- 電池の取りつけ、交換は正しくおこなう。
- 電池を交換する場合は、同じ種類・型番の電池を使う。
- 2 本以上使用する製品での交換は、同じ種類・銘柄の新しい電池を使う。
- プラス（+）とマイナス（−）の向きを正しく入れる。
- 被覆にキズの入った電池は使用しない。
- 廃棄時は地域指定の「電池回収箱」などへ入れる。

リモコン用電池は子供の手の届かないところに置く

電池を誤って飲み込むと窒息や中毒の原因となります。
万一、飲み込んだ場合は、直ちに医師に相談してください。

液晶パネルが破損した場合、破損部分に直接素手で触れない

もし触れてしまった場合には、手をよく洗ってください。
万一、漏れ出た液晶が、誤って口や目に入った場合には、すぐに口や目をよく洗い、医師の診断を受けてください。そのまま放置した場合、中毒を起こす恐れがあります。

ごみ廃棄場で処分されるごみの中にこの製品を捨てない

蛍光管バックライトには水銀が含まれているため（LED バックライトを使用した製品は水銀を含有していません）、廃棄は地方自治体の規則に従ってください。

⚠ 注意

運搬のときは、接続コードやオプション品を外す
コードを引っ掛けたり、移動中にオプション品が外れたりして、けがの原因となります。

この製品を移動させるときは、右図のように画面の下部を両手で持つ
落としたりするとけがや故障の原因となります。



通風孔をふさがない
・通風孔の上や周囲にものを置かない。
・風通しの悪い、狭い所に置かない。
・横倒しや逆さにして使わない。
通風孔をふさぐと、内部が高温になり、火災や感電、故障の原因となります。

濡れた手で電源プラグに触れない
感電の原因となります。

電源プラグの周囲にものを置かない
火災や感電防止のため、異常が起きたときすぐ電源プラグを抜けるようにしておいてください。

電源プラグ周辺は定期的に掃除する
ほこり、水、油などが付着すると火災の原因となります。

クリーニングの際は電源プラグを抜く
プラグを差したままでおこなうと、感電の原因となります。

長時間使用しない場合には、安全および省エネルギーのため、本体の電源を切った後、電源コンセントから電源プラグも抜く

モニターについて

この製品は、監視カメラ画像表示用途に適しています。

この製品は、日本国内専用品です。日本国外での使用に関して、当社は一切責任を負いかねます。
This product is designed for use in Japan only and cannot be used in any other countries.

本書に記載されている用途以外での使用は、保証外となる場合があります。

本書に定められている仕様は、付属の電源コードおよび当社が指定する信号ケーブル使用時にのみ適用いたします。

この製品には、当社オプション品または当社が指定する製品をお使いください。

製品内部の電気部品の動作が安定するのに、約 30 分かかりますので、モニターの調整は電源を入れて 30 分以上経過してからおこなってください。

経年使用による輝度変化を抑え、安定した輝度を保つためには、[Backlight] の設定を下げて使用されることをお勧めします。

同じ画像を長時間表示することによって、表示を変えたときに前の画像が残像として見えることがあります。長時間同じ画像を表示する場合は、コンピュータのスクリーンセーバーまたはパワーセーブ機能を使用してください。

この製品を美しく保ち、長くお使いいただくためにも定期的にクリーニングをおこなうことをお勧めします（「クリーニングの仕方」（P.8）参照）。

液晶パネルは、非常に精密度の高い技術で作られていますが、画素欠けや常時点灯する画素が見える場合がありますので、あらかじめご了承ください。また、有効ドット数の割合は 99.99% 以上です。

液晶パネルに使用されるバックライトには寿命があります。画面が暗くなったり、ちらついたり、点灯しなくなったときには、販売店またはエイゾーサポートにお問い合わせください。

パネル面やパネルの外枠は強く押さないでください。強く押すと、干渉縞が発生するなど表示異常を起こすことがありますので取り扱いにご注意ください。また、パネル面に圧力を加えたままにしておきますと、液晶の劣化や、パネルの破損などにつながる恐れがあります。（液晶パネルを押した跡が残った場合、画面全体に白い画像または黒い画像を表示すると解消されることがあります。）

液晶パネルを固い物や先の尖った物などで押したり、こすったりしないようにしてください。傷が付く恐れがあります。なお、ティッシュペーパーなどで強くこすっても傷が入りますのでご注意ください。

この製品を冷え切った状態のまま室内に持ち込んだり、急に室温を上げたりすると、製品の表面や内部に露が生じることがあります（結露）。結露が生じた場合は、結露がなくなるまで製品の電源を入れずにお待ちください。そのまま使用すると故障の原因となることがあります。

クリーニングの仕方

注意点

- 溶剤や薬品（シンナーやベンジン、ワックス、アルコール、その他研磨クリーナなど）は、キャビネットやパネル面をいためるため絶対に使用しないでください。

参考

- パネル面のクリーニングには ScreenCleaner（オプション品）をご利用いただくことをお勧めします。

● パネル面

- 汚れのふき取りにはコットンなどの柔らかい布や、レンズクリーナ紙のようなものをご使用ください。
- 落ちにくい汚れは、少量の水をしめらせた布でやさしくふき取ってください。ふき取り後、もう一度乾いた布でふいていただくと、よりきれいな仕上がりとなります。

● キャビネット

- 柔らかい布を中性洗剤でわずかにしめらせ、汚れをふき取ってください。

モニターを快適にご使用いただくために

- 画面が暗すぎたり、明るすぎたりすると目に悪影響をおよぼすことがあります。状況に応じてモニター画面の明るさを調整してください。
- 長時間モニター画面を見続けると目が疲れますので、1 時間に 10 分程度の休憩を取ってください。

目次

表紙 1

⚠使用上の注意 3

モニターについて 7

目次 9

第 1 章　はじめに 10

1 - 1. 特長 10

1 - 2. 梱包品の確認 10

1 - 3. 各部の名称と機能 11

第 2 章　接続する 13

2 - 1. 接続手順 13

● コンピュータのモニターとして使用する場合 .. 13

● 映像機器を使用する場合 14

2 - 2. 高さ、角度を調節する 15

第 3 章　設定と調整をする 16

3 - 1. クイック OSD メニューを使って 16

3 - 2. OSD メニューを使って 18

第 4 章　こんなときは 21

第 5 章　ご参考に 22

5 - 1. オプションアーム取付方法 22

5 - 2. 仕様 23

5 - 3. プリセットタイミング 25

アフターサービス 26

第 1 章　はじめに

このたびは当社カラー液晶モニターをお買い求めいただき、誠にありがとうございます。

1 - 1. 特長

- 19 型画面
- 解像度　SXGA（1280 × 1024）対応
- アナログ信号入力対応

  PC 信号：D-Sub15 ピン（ミニ）コネクタ ×1

  - 水平走査周波数 24.8kHz ～ 74.8kHz、垂直走査周波数 56.2Hz ～ 75.1Hz

  ビデオ信号：BNC コネクタ× 1

  - 対応フォーマット NTSC、PAL、SECAM
- Video Aspect 機能

  表示範囲（オーバースキャン率）を切り替えることができます。
- リモコンによる簡単操作、各種調整 / 設定が可能

1 - 2. 梱包品の確認

以下のものがすべて入っているか確認してください。万一、不足しているものや破損しているものがある場合は、販売店またはエイゾーサポートにご連絡ください。

参考

- 梱包箱や梱包材は、この製品の移動や輸送用に保管していただくことをお勧めします。

- モニター
- リモコン
- コイン形リチウム電池（CR2032）
- 電源コード（二芯アダプタ）
- VESA マウント取付用ねじ M4 × 12mm　4 本
- 取扱説明書（保証書付き）

1 - 3. 各部の名称と機能

本体

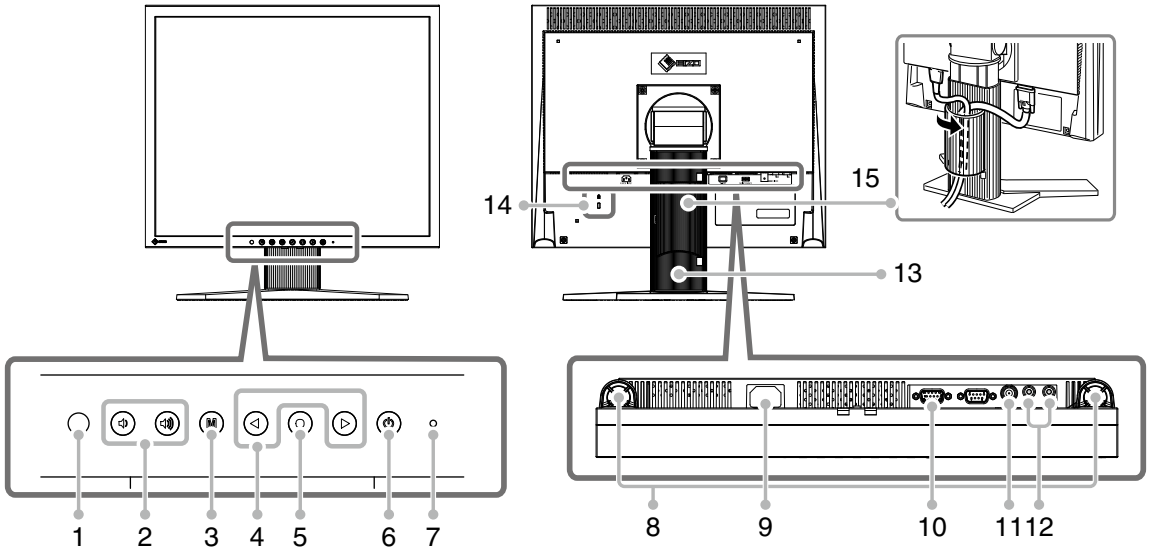

1	リモコン受光部	リモコンからの信号を受信します。
2	◀)))ボタン	音量設定画面を表示し、音量を調整します。
3	Ⓜボタン	・ OSD メニューを表示 / 終了します。 ・ OSD メニューが表示されているときに押すと、メニューの階層を 1 段階戻します。
4	◁▷ ボタン	・ OSD メニューのタブを選択したり、設定値を選択 / 調整値を増減する場合に使用します。 ・ ▷を 2 回押すと、入力を切り替えることができます。
5	◎ボタン	・ クイック OSD メニューを表示します。 ・ 各メニューの設定 / 調整項目を選択する場合に使用します。
6	⏻ボタン	電源のオン / オフを切り替えます。
7	電源ランプ	モニターの動作状態を表します。 青　：画面表示 橙　：スタンバイ状態
8	スピーカー	音声を再生します。
9	電源コネクタ	電源コードを接続します。
10	信号入力コネクタ	D-Sub15 ピン（ミニ）コネクタ
11	信号入力コネクタ	BNC コネクタ
12	信号入力コネクタ	ピンジャック（L、R）
13	スタンド※1	高さと角度が調整できます。
14	盗難防止用ロック	Kensington 社製のマイクロセーバーセキュリティシステムに対応しています。
15	ケーブルホルダー	ケーブルを収納します。

※1 この製品はスタンド部分を取り外すことによって、オプションアーム（またはオプションスタンド）に取り付けることが可能になります（「5 - 1. オプションアーム取付方法」（P.22）参照）。

リモコン

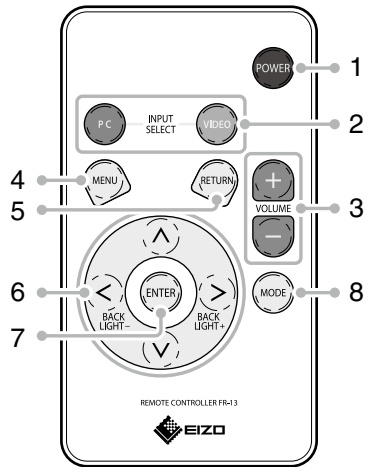

1	POWER		電源のオン / オフを切り替えます。
2	INPUT SELECT	PC	PC 入力に切り替えます。
		VIDEO	ビデオ入力に切り替えます。
3	VOLUME		音量設定画面を表示し、音量を調整します。
4	MENU		・ OSD メニューを表示 / 終了します。 ・ OSD メニューが表示されているときに押すと、メニューの階層を 1 段階戻します。
5	RETURN		メニューが表示されているときに押すと、メニューの階層を 1 段階戻します。
6	＜ / ∧ / ∨ / ＞		・ OSD メニューのタブを選択したり、設定値を選択 / 調整値を増減する場合に使用します。 ・ OSD メニュー非表示時に ㊀ または ㊁ を押すと、バックライトの明るさを調整できます。
7	ENTER		各メニューの設定 / 調整項目を決定する場合に使用します。
8	MODE		ガンマ設定を切り替えます。

リモコンについて

● 電池の入れかた

1 **ツメを矢印の方向に押しながら（1）、電池ケースを引き出します（2）。**

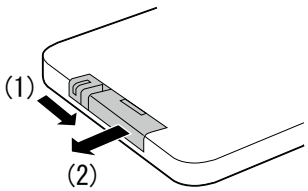

2 **「＋（プラス）」側を上にして、電池を入れます。（電池型番：CR2032）**

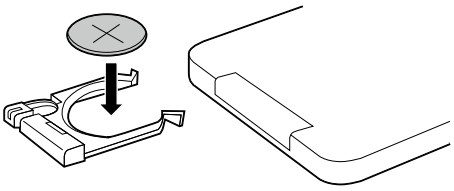

3 **カチッと音がするまで電池ケースを差し込みます。**

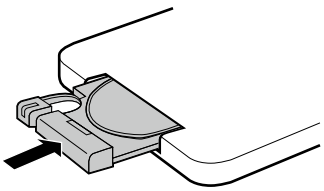

● リモコン受信範囲

リモコンは図の範囲から操作してください。

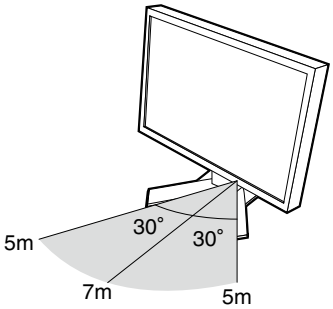

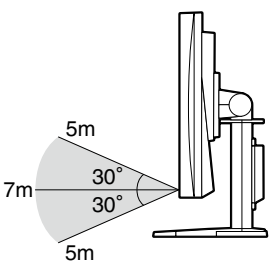

第 2 章　接続する

2 - 1. 接続手順

1 モニターの用途に応じて外部機器を接続します。

- コンピュータのモニターとして使用する場合 ‥‥‥‥‥P.13
- 映像機器を使用する場合 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥P.14

● コンピュータのモニターとして使用する場合

注意点

- 今まで使用していたモニターをこの製品に置き換える場合、接続する前に次の表を参照して、コンピュータの設定を必ずこの製品で表示できる解像度、垂直走査周波数に変更しておいてください。

対応解像度

この製品は以下の解像度に対応しています。

解像度	対応信号	垂直走査周波数	ドットクロック
640 × 400	NEC PC-9801	56 Hz	～ 126 MHz
640 × 400	NEC PC-9821 AP2	70 Hz	
640 × 480	Apple Macintosh	67 Hz	
640 × 480	VGA, VESA	～ 75 Hz	
720 × 400	VGA TEXT	70 Hz	
800 × 600	VESA	～ 75 Hz	
832 × 624	Apple Macintosh	75 Hz	
1024 × 768	VESA	～ 75 Hz	
1152 × 864	VESA	75 Hz	
1152 × 870	Apple Macintosh	75 Hz	
1280 × 960	VESA	60 Hz	
1280 × 960	Apple Macintosh	75 Hz	
1280 × 1024 ※1	VESA	60 Hz	

※1　推奨解像度です。

(1) コネクタに合った信号ケーブルを使って、コンピュータとモニターを接続します。
信号ケーブル接続後、各コネクタの固定ねじを最後までしっかりと回して、確実に固定してください。

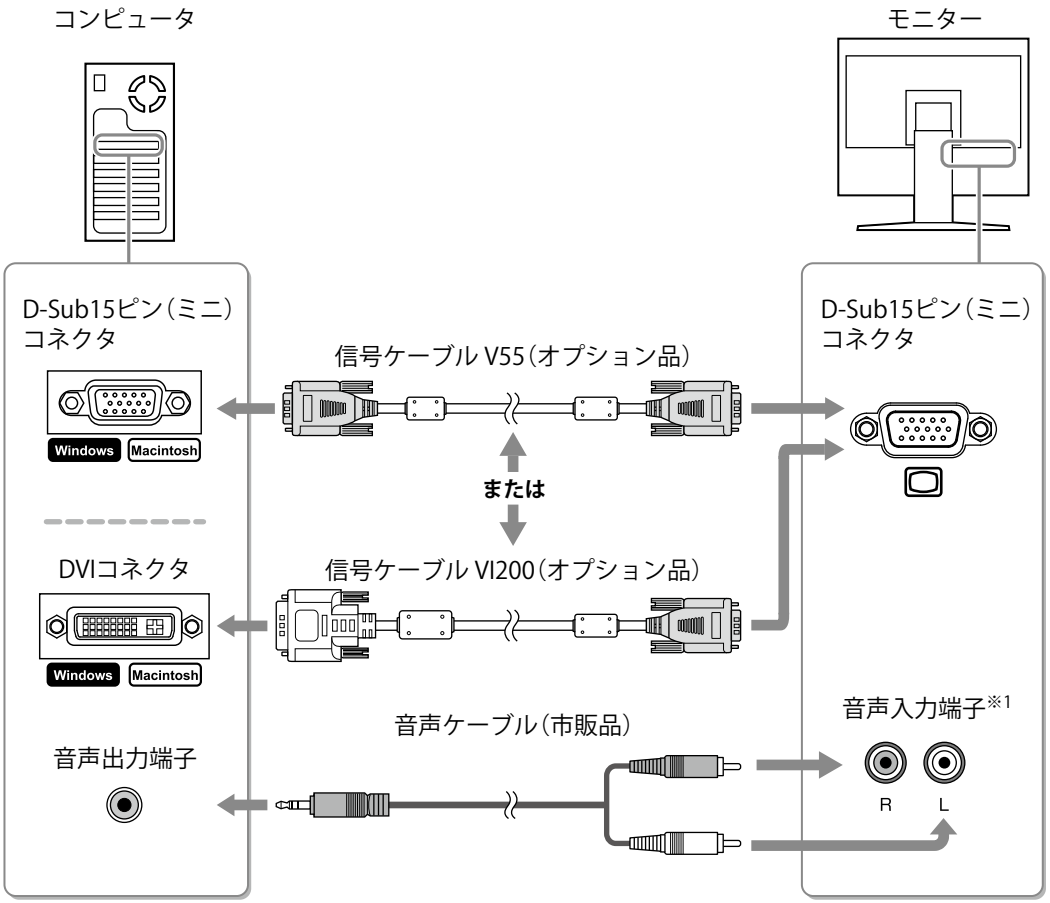

● 映像機器を使用する場合

(1) コネクタに合った信号ケーブルを使って、映像機器とモニターを接続します。

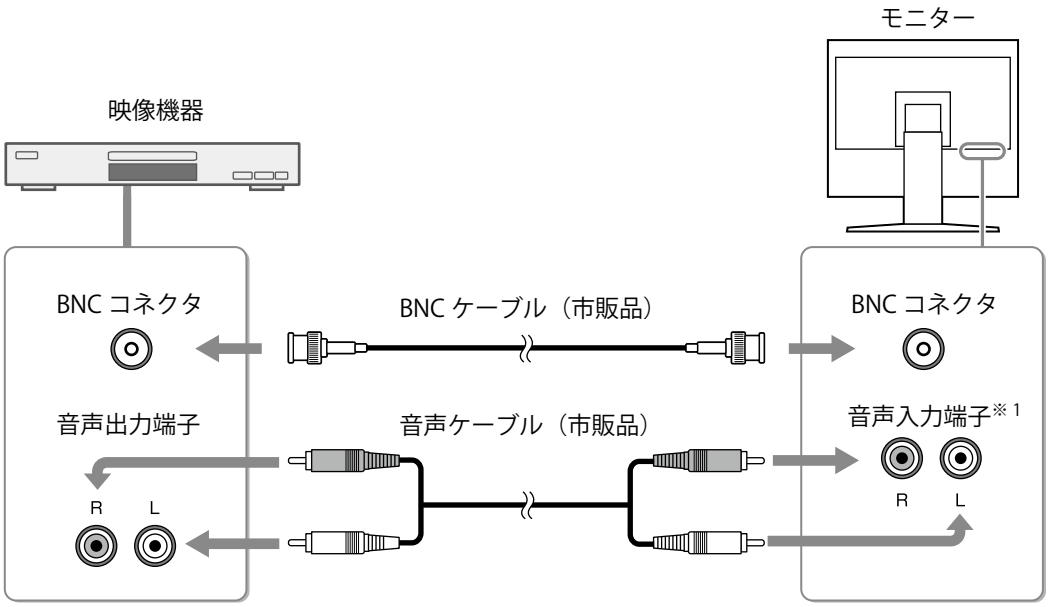

※1 この製品は、音声入力端子を 1 系統のみ搭載しています。コンピュータまたは映像機器、どちらか一方を接続してください。また、選択している入力に関係なく、常に音声は出力されます。

2 電源コンセントに接続します。

付属の電源コードをモニターの電源コネクタと電源コンセントに接続します。

注意点

・使用後は、電源を切ってください。また、電源プラグを抜くことで、確実にモニター本体への電源供給は停止します。

2 - 2. 高さ、角度を調節する

モニターの左右を両手で持ち、画面の高さや上下左右の角度を作業に適した状態になるように調整します。

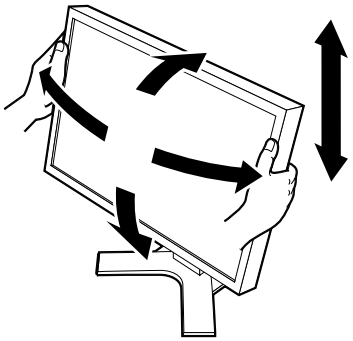

第 3 章　設定と調整をする

この製品の設定と調整は、「クイック OSD メニュー」または「OSD メニュー」を使っておこないます。
「クイック OSD メニュー」では、「OSD メニュー」の中でよく使う機能を簡単に操作することができます。

3 - 1. クイック OSD メニューを使って

基本操作方法

1 メニューの表示

■ 本体操作ボタンの場合

◎ を押します。

■ リモコンの場合

MODE または ＜ または ＞ を押します。

2 設定 / 調整

■ 本体操作ボタンの場合

◎ で設定 / 調整項目を選択し、◁ または ▷ で設定 / 調整します。

■ リモコンの場合

∧ または ∨ で設定 / 調整項目を選択し、＜ または ＞ で設定 / 調整します。

3 保存 / 終了

■ 本体操作ボタンの場合

調整 / 設定を変更した時点で、設定が保存されます。
ボタンを操作しない状態が 5 秒間続くと、メニューが自動的に終了します。

■ リモコンの場合

調整 / 設定を変更した時点で、設定が保存されます。
RETURN を押すと、クイック OSD メニューが終了します。

機能一覧

設定・調整可能な項目は次のとおりです。選択できる項目は入力によって異なります。

○：設定可　—：設定不可

設定 / 調整項目		PC	ビデオ	設定 / 調整内容
Brightness	0 ～ 100	○	○	明るさを調整します。
Contrast	0 ～ 100	○	○	コントラストを調整します。
H Position	0 ～ 100	○	—	画面の表示位置（水平）を調整します。
V Position	0 ～ 100	○	—	画面の表示位置（垂直）を調整します。
Color	0 ～ 100	—	○	色の濃さを調整します。
Tint	0 ～ 100	—	○	色合いを調整します。
Image Size	Fill All/ 16:9/4:3	—	○	画面サイズを切り替えます。 *「16:9」には 3 つの状態があり、 → → の順でサイズが切り替わります。
Mode	Light/Dark/ Dynamic	○	○	ガンマ設定を切り替えます。
Backlight	0 ～ 100	○	○	バックライトの明るさを調整します。

参考

- PC 入力時、▷ → ◎の順でボタンを押すと「Auto Adjust」（自動画面調整）メニューが表示されます。メニューが表示されている間に▷を押すと、自動画面調整が実行されます。

3 - 2. OSD メニューを使って

基本操作方法

1 メニューの表示

■ 本体操作ボタンの場合

Ⓜ を押します。

■ リモコンの場合

(MENU) を押します。

2 設定 / 調整

■ 本体操作ボタンの場合

◁ または ▷ でメニュータブを選択し、◎を押します。
◎ で設定 / 調整項目を選択し、◁ または ▷ で設定 / 調整します。

■ リモコンの場合

< または > でメニュータブを選択し、(ENTER) を押します。
∧ または ∨ で設定 / 調整項目を選択し、< または > で設定 / 調整します。

3 保存 / 終了

■ 本体操作ボタンの場合

設定 / 調整終了後 Ⓜ を押すと、設定が保存されます。
繰り返し Ⓜ を押すと、OSD メニューが終了します。

■ リモコンの場合

設定 / 調整終了後 (MENU) を押すと、設定が保存されます。
繰り返し (MENU) を押すと、OSD メニューが終了します。

参考

• リモコンの (RETURN) を押すと、一つ前のメニュー画面に戻ります。

機能一覧

設定・調整可能な項目は次のとおりです。選択できる項目は入力によって異なります。

○：設定可　—：設定不可

メニュータブ	設定 / 調整項目			PC	ビデオ	設定 / 調整内容
Picture	Brightness		0 ～ 100	○	○	明るさを調整します。
	Contrast		0 ～ 100	○	○	コントラストを調整します。
	Phase		0 ～ 100	○	—	ちらつきやにじみを調整します。
	Frequency			○	—	周波数（クロック）を調整します。
	Sharpness		0 ～ 15	○	○	画像の輪郭を調整します。 0（ソフト）～ 15（シャープ） * 表示解像度が 1280 × 1024 の場合は、調整しても効果がありません。
	Color		0 ～ 100	—	○	色の濃さを調整します。
	Tint		0 ～ 100	—	○	色合いを調整します。
	Color Temp	Red/ Green/ Blue	0 ～ 100	○	○	赤、緑、青のそれぞれの明度を調整します。
Img. Adj	Image Size		Fill Aspect/ Fill All/ 1 TO 1	○	—	画面サイズを切り替えます。
			Fill All/ 16:9/4:3	—	○	画面サイズを切り替えます。 *「16:9」には 3 つの状態があり、 の順でサイズが切り替わります。
	H Position		0 ～ 100	○	—	画面の表示位置（水平）を調整します。
	V Position		0 ～ 100	○	—	画面の表示位置（垂直）を調整します。
	Auto Adjust			○	—	画面の自動調整を実行します。

メニュータブ	設定 / 調整項目			PC	ビデオ	設定 / 調整内容
Setup	Backlight		0 ～ 100	○	○	バックライトの明るさを調整します。
	DPMS		On/Off	○	○	省電力設定（DPMS）のオン / オフを切り替えます。 （同期信号の入力がなくなると、バックライトが消灯します。）
	OSD Settings	Transparency	0 ～ 100	○	○	OSD メニューの背景色の透明度を調整します。
		OSD Timeout (sec)	15 ～ 60	○	○	OSD メニューの表示時間を設定します。
	Mode		Light/Dark/ Dynamic	○	○	ガンマ設定で明るめの画面、暗めの画面、低階調のコントラストを強調したメリハリある画面に設定します。
	Up View		On/Off	○	○	画面を下から見上げる場合に最適なガンマ設定に切り替えます。
	Source Scan		On/Off	○	○	自動入力切替（信号の入力を自動的に判別して画面を表示）のオン / オフを切り替えます。
	Analog RGB Calibration			○	−	色階調を調整します。 表示されるメッセージに従って信号を入力し、調整してください。
	Reset Calibration			○	−	色階調を初期設定に戻します。
	Video Aspect		Normal/ 100%	○	○	表示範囲（オーバースキャン率）を切り替えます。 *「100%」を選択すると、入力映像のほぼ全てを画面に表示できます。（入力信号によっては、画面の周辺部にノイズが見える場合があります。）
Utilities	Language		English/ Deutsch	○	○	メニューの表示言語（英語 / ドイツ語）を選択します。
	Factory Reset			○	○	メニューの設定を初期設定に戻します。
	Testpattern			○	○	テストパターンを表示します。
Infos				○	○	モニター情報を表示します。 * 工場での検査などのため、ご購入時に「Power On Time」（電源投入時間）、「Backlight On Time」（バックライト点灯時間）が「0」ではない場合があります。

第 4 章　こんなときは

症状に対する処置をおこなっても解消されない場合は、販売店またはエイゾーサポートにご相談ください。

全般

症　　状	原因と対処方法
1.　画面が表示されない ・ 電源ランプが点灯しない	・ 電源コードは正しく接続されていますか。 ・ 電源を切り、数分後にもう一度電源を入れてみてください。 ・ リモコンの (POWER) を押すか、または本体操作ボタンの (⏻) を押してみてください。
・ 電源ランプが点灯：橙色	・ マウス、キーボードを操作してみてください。 ・ 外部機器の電源は入っていますか。 ・ 信号ケーブルは正しく接続されていますか。 ・ 入力信号を切り替えてみてください。
・ 電源ランプが点灯：青色	・ 外部機器の電源は入っていますか。 ・ 入力信号を切り替えてみてください。 ・ [Brightness]、[Contrast] の各調整値を上げてみてください（P.19 参照）。
2.　画面が明るすぎる / 暗すぎる	・ [Brightness]、[Contrast] を調整してみてください（P.19 参照）。（液晶モニターのバックライトには、寿命があります。画面が暗くなったり、ちらついたりするようになったら、エイゾーサポートにご相談ください。）
3.　音声が出ない	・ 音声ケーブルは正しく差し込まれていますか。 ・ 音量が「0」になっていませんか。
4.　画面に緑、赤、青、白のドットが残る、または点灯しないドットが残る	・ これらのドットが残るのは液晶パネルの特性であり、故障ではありません。
5.　画面上に干渉縞が見られる / パネルを押した跡が消えない	・ 画面全体に白い画像または黒い画像を表示してみてください。症状が解消されることがあります。
6.　残像が現れる	・ この現象は液晶パネルの特性であり、固定画面で長時間使用することをできるだけ避けることをお勧めします。 ・ 長時間同じ画像を表示する場合は、コンピュータのスクリーンセーバーまたはパワーセーブ機能を使用してください。

コンピュータ画面表示時

症　　状	原因と対処方法
1.　画像がずれている	・ [H Position] または [V Position] で画像の位置を合わせてください（P.19 参照）。
2.　画面全体がちらつく、にじむように見える	・ [Phase] で調整してみてください（P.19 参照）。

第 5 章　ご参考に

5 - 1. オプションアーム取付方法

この製品はスタンド部分を取り外すことによって、オプションアーム（またはオプションスタンド）に取り付けることが可能になります。対応しているオプションアーム（またはオプションスタンド）については、当社の Web サイトを参照してください。
http://www.eizo.co.jp

注意点
- 取り付けの際は、アームまたはスタンドの取扱説明書の指示に従ってください。
- 他社製のアームまたはスタンドを使用する場合は、以下の点をアームまたはスタンドメーカーにご確認の上、VESA 規格準拠のものを選択してください。取り付けにはこの製品に付属の M4×12mm ねじをご使用ください。
  - 取付部のネジ穴間隔：100mm × 100mm
  - プレート部の厚み：2.6mm
  - 許容質量：モニター本体の質量（スタンドなし）とケーブルなどの装着物の総質量に耐えられること
- アームまたはスタンドを使用する場合は、以下の範囲（チルト角）で使用してください。
  - 上 60°下 45°（横表示）
  - 上 45°下 45°（縦表示時、時計回り 90°）
- ケーブル類は、アームまたはスタンドを取り付けた後に接続してください。
- モニターおよびアームは重量があります。落としたりするとけがや故障の原因になります。

[取付方法]

1 パネル面が傷つかないよう、安定した場所に柔らかい布などを敷いた上に、パネル面を下に向けて置きます。

2 スタンド部分を取り外します。

別途ドライバを準備ください。ドライバを使って、本体部分とスタンドを固定しているねじ 4 箇所を取り外します。

3 モニターをアームまたはスタンドに取り付けます。

アームまたはスタンドの取扱説明書で指定のねじを使って取り付けます。

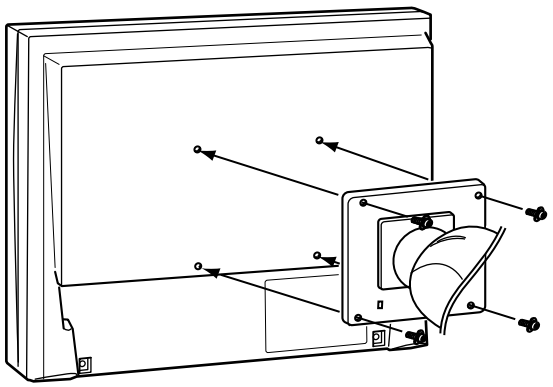

5 - 2. 仕様

液晶パネル	サイズ	48cm（19.0）型　カラー TFT
	表面処理	アンチグレア
	表面硬度	3H
	視野角	左右 170°、上下 170°（CR ≧ 10）
	ドットピッチ	0.294mm
表示サイズ（水平×垂直）		376.32mm × 301.06mm
解像度		1280 ドット× 1024 ライン
最大表示色		約 1677 万色
PC 入力	水平走査周波数	24.8 ～ 74.8kHz
	垂直走査周波数	56.2 ～ 75.1Hz
	ドットクロック（最大）	126MHz
	信号入力コネクタ	D-Sub15 ピン（ミニ）× 1
	入力同期信号	セパレート、TTL、正 / 負極性
	入力映像信号	アナログ、正極性（0.7Vp-p/75 Ω）
	ビデオ信号メモリー（最大）	15 種
	プラグ＆プレイ機能	VESA DDC 2B/EDID structure 1.3
ビデオ入力	対応フォーマット	NTSC、PAL、SECAM
	水平解像度	350TV 本以上
	信号入力コネクタ	BNC × 1
	信号レベル	1.0Vp-p/75 Ω
音声	信号入力コネクタ	ピンジャック（L、R）× 1
	スピーカー出力	0.3W+0.3W
電源		AC100V ± 10%、50/60Hz、0.8A
消費電力	画面表示時	49W 以下（スピーカー動作時） 46W 以下（スピーカー非動作時）
	省電力モード時	8W 以下（1 系統入力時、音声ケーブル非接続時）
	電源オフ時	1.3W 以下
寸法 （幅）× （高さ）× （奥行き）	本体	405mm × 406.5 ～ 506.5mm × 205mm
	本体（スタンドなし）	405mm × 334mm × 61.5mm
質量	本体	約 7.2kg
	本体（スタンドなし）	約 5.2kg
可動範囲	チルト角度	上 30° 下 0°
	スウィーベル角度	右 35° 左 35°
環境条件	温度	動作温度範囲：0℃～ 35℃ 輸送および保存温度範囲：-20℃～ 60℃
	湿度	動作湿度範囲：20% ～ 80% R.H.（非結露状態） 輸送および保存湿度範囲：10% ～ 90% R.H.（非結露状態）
	気圧	動作気圧範囲：700hPa ～ 1060hPa 輸送および保存気圧範囲：200hPa ～ 1060hPa

主な初期設定値

機能		PC 信号	ビデオ信号
Volume		45	
Brightness		50	60
Contrast		50	
Sharpness		7	
Image Size		Fill All	
Color		—	60
Tint		—	50
Backlight		100	
DPMS		On	
OSD Settings	Transparency	50	
	OSD Timeout	45	
Mode		Light	
Up View		Off	
Source Scan		On	
Video Aspect		Normal	
Language		English	

外観寸法

単位：mm（インチ）

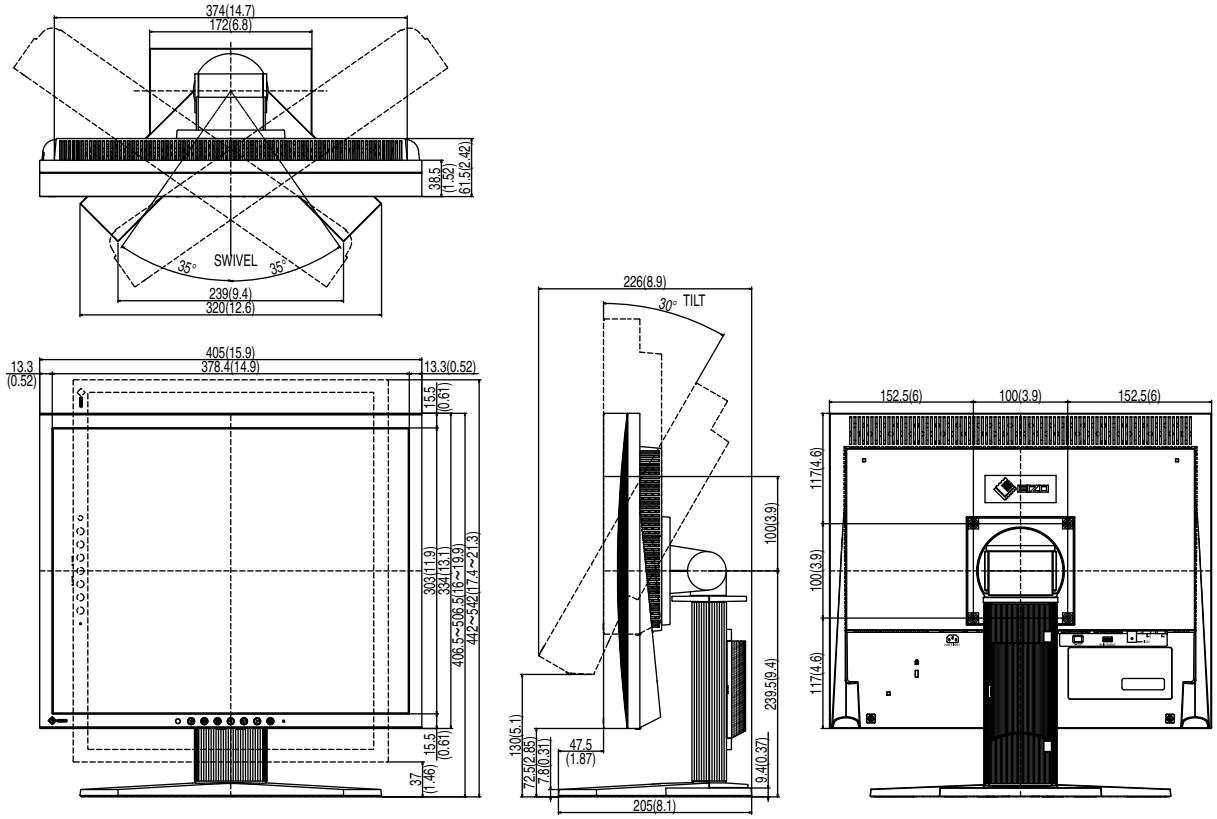

5 - 3. プリセットタイミング

工場出荷時に設定されているアナログ信号のタイミングは次のとおりです。

注意点

- 接続されるコンピュータの種類により表示位置などがずれ、設定メニューで画面の調整が必要になる場合があります。
- 一覧表に記載されている以外の信号を入力した場合は、設定メニューで画面の調整をおこなってください。ただし、調整をおこなっても画面を正しく表示できない場合があります。
- インターレースの信号は、設定メニューで調整をおこなっても画面を正しく表示することができません。

解像度	対応信号	周波数			極　性	
		ドット クロック：MHz	水平：kHz	垂直：Hz	水平	垂直
720 × 400	VGA TEXT	28.33	31.47	70.09	負	正
640 × 480	VGA	25.18	31.47	59.94	負	負
640 × 480	VESA	31.5	37.86	72.81	負	負
640 × 480	VESA	31.5	37.50	75.00	負	負
800 × 600	VESA	36.00	35.16	56.25	正	正
800 × 600	VESA	40.00	37.88	60.32	正	正
800 × 600	VESA	50.00	48.08	72.19	正	正
800 × 600	VESA	49.50	46.88	75.00	正	正
1024 × 768	VESA	65.00	48.36	60.00	負	負
1024 × 768	VESA	75.00	56.48	70.07	負	負
1024 × 768	VESA	78.75	60.02	75.03	正	正
1152 × 864	VESA	108.00	67.50	75.00	正	正
1280 × 960	VESA	108.00	60.00	60.00	正	正
1280 × 1024	VESA	108.00	63.98	60.02	正	正
640 × 480	MAC	30.24	35.00	66.67	負	負
832 × 624	MAC	57.28	49.72	74.55	負	負
1152 × 870	MAC	100.00	68.68	75.06	負	負
1280 × 960	MAC	126.20	74.76	74.76	正	正
640 × 400	PC-9801	21.05	24.83	56.42	負	負
640 × 400	PC-9821 AP2	25.18	31.48	70.10	負	負

アフターサービス

この製品のサポートに関してご不明な場合は、エイゾーサポートにお問い合わせください。エイゾーサポート一覧は次ページに記載してあります。

修理を依頼されるとき

- 保証期間中の場合
  保証規定に従い、エイゾーサポートにて修理をさせていただきます。お買い求めの販売店、またはエイゾーサポートにご連絡ください。
- 保証期間を過ぎている場合
  お買い求めの販売店、またはエイゾーサポートにご相談ください。修理範囲（サービス内容）、修理費用の目安、修理期間、修理手続きなどを説明いたします。

修理を依頼される場合にお知らせいただきたい内容

- お名前・ご連絡先の住所・電話番号 /FAX 番号
- お買い上げ年月日・販売店名
- 製品名・製造番号
  （製造番号は、本体の背面部のラベル上に表示されている 8 桁の番号です。
  例）S/N 12345678）
- 使用環境（接続している機器 / グラフィックスボード /OS・システムのバージョン / 表示解像度など）
- 故障または異常の内容（できるだけ詳細に）

修理について

- 修理の際に当社の品質基準に達した再生部品を使用することがありますのであらかじめご了承ください。

製品回収・リサイクルシステムについて

- パソコン及びパソコン用モニターは「資源有効利用促進法」の指定再資源化製品に指定されており、メーカーは自主回収及び再資源化に取り組むことが求められています。当社製品は、業界団体「パソコン 3R 推進協会」が回収させていただきます。回収をご希望されるお客様は当社 HP（http://www.eizo.co.jp）よりお申し込みください。
  ※この製品は業務用途を意図した製品ですので、ご使用後廃棄される場合は有償となります。

故障 / 修理に関するお問い合わせ

製品の不具合、修理に関しては、最寄りのエイゾーサポートにお問い合わせください。
修理を依頼される際は、「第 4 章　こんなときは」を今一度ご覧いただき、故障かどうかご確認ください。それでも解消されない場合は故障症状を具体的にご連絡ください。
＊営業時間　月曜日～金曜日 9：30 ～ 17：30（祝日、当社休業日を除く）

名称／所在地	電話番号	FAX 番号
エイゾーサポート仙台 〒 980-0811 宮城県仙台市青葉区一番町 4-6-1 仙台第一生命タワービルディング 2F	022-212-8750	022-212-8758
エイゾーサポート東京 〒 143-0006 東京都大田区平和島 6-1-1 東京流通センター 物流ビルＢ棟 4F BW4-1	03-5767-7726	03-5767-7727
エイゾーサポート名古屋 〒 460-0003 愛知県名古屋市中区錦 1-6-5 名古屋錦シティビル	052-232-0151	052-232-7705
エイゾーサポート北陸 〒 926-8566 石川県七尾市藤橋町ア部 8-2	0767-52-7700	0767-52-0202
エイゾーサポート大阪 〒 532-0003 大阪府大阪市淀川区宮原 3 丁目 5-24 新大阪第一生命ビル	06-6398-6522	06-6398-6525
エイゾーサポート広島 〒 730-0013 広島県広島市中区八丁堀 14 番 4 号 広島八丁堀第一生命ビルディング 5 階	082-535-6770	082-535-7702
エイゾーサポート福岡 〒 810-0004 福岡県福岡市中央区渡辺通 3-6-11 福岡フコク生命ビル	092-762-2170	092-715-7781

所在地、電話番号などは変更になることがありますのでご了承ください。
最新のお問合先については、エイゾーサポートの Web サイトを参照してください。
http://www.eizo-support.co.jp

关于电子信息产品污染控制标识

本标识根据「电子信息产品污染控制管理办法」，适用于在中华人民共和国销售的电子信息产品。标识中央的数字为环保使用期限的年数。只要您遵守该产品相关的安全及使用注意事项，在自制造日起算的年限内，不会产生对环境污染或人体及财产的影响。上述标识粘贴在机器背面。

• 有毒有害物质或元素的名称及含量

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅（Pb）	汞（Hg）	镉（Cd）	六价铬（Cr（VI））	多溴联苯（PBB）	多溴二苯醚（PBDE）
印刷电路板	×	○	○	○	○	○
机箱	○	○	○	○	○	○
液晶显示器	×	×	○	○	○	○
其他	×	○	○	○	○	○

○ ： 表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T 11363-2006 规定的限量要求以下。

× ： 表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T 11363-2006 规定的限量要求。（企业可在此处，根据实际情况对上表中打“×”的技术原因进行进一步说明）

保証書

この保証書は所定事項を記入して効力を発するものですから、必ずお買い上げ年月日・販売店・住所・電話番号の記入をご確認ください。

保証期間	お買い上げの日より **2** 年間	モデル名 /製造番号	（記入または梱包箱側面に添付のラベルを貼付ください）

お客様	フリガナ	ご住所　〒
	お名前 様	TEL　（　　）

販売店	お買い上げ年月日　　年　　月　　日
	住所・店名・TEL・担当者

保証規定

1. 本製品の取扱説明書、本体添付ラベルなどの注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合、無料にて故障箇所の修理をさせていただきますので、保証書を添えてお買い上げの販売店またはエイゾーサポートまでお申しつけください。
2. 保証期間内でも次のような場合には、有償修理とさせていただきます。
   - 保証書のご提示がない場合
   - 保証書の所定事項が未記入、または字句が書き換えられている場合
   - 使用上の誤り、または不当な修理や改造による故障及び損傷
   - お買い上げの後の輸送・移動・落下などによる故障及び損傷
   - 火災・地震・水害・落雷・その他の天災地変ならびに公害や異常電圧などの外部要因に起因する故障及び損傷
   - 車両・船舶などのような強い振動や衝撃を受ける場所に搭載された場合に生じる故障及び損傷
   - 電池の液漏れによる故障及び損傷
   - 液晶パネル、バックライトの経年劣化（輝度の変化、色の変化、輝度と色の均一性の変化、焼き付き、欠点の増加など）
   - 外装品（液晶パネルの表面を含む）の損傷、変色、劣化
   - 付属品（リモコン、ケーブル、取扱説明書など）の交換
   - 当社指定の消耗品（電池、スイッチ/ボタン/レバー類、回転部など）
   - 技術革新などにより製品に互換性がなくなった場合
3. 保証書は日本国内においてのみ有効です。
   This warranty is valid only in Japan.
4. 保証書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

* 保証書は、保証書に明示した期間、条件のもとにおいて無償修理をお約束するものです。なお、保証期間経過後の修理についてご不明な場合はお買い上げの販売店またはエイゾーサポートまでお問い合せください。

* 当社では、この製品の補修用部品（製品の機能を維持するために必要な部品）を、製品の製造終了後、最低7年間保有しています。補修用部品の最低保有期間が経過した後も、故障箇所によっては修理可能な場合がありますので、エイゾーサポートにご相談ください。

株式会社ナナオ
〒924-8566　石川県白山市下柏野町 153 番地
http://www.eizo.co.jp

PRINTED WITH SOY INK
大豆インキを使用しています

環境保護のため、再生紙を使用しています。

初版　2010 年 8 月　Printed in Japan.
00N0L652A2
(U.M-FDS1901-JA)